

Harnais H'veste

Notice d'installation



handynamic
La boutique



Cette notice est composée de trois étapes :

- La première vous explique comment passer la sangle principale entre le dossier et l'assise
- La seconde vous permet de positionner le harnais sur la banquette ou le siège du véhicule
- Enfin, la dernière étape concerne l'installation du passager

Le harnais H'veste est composé de quatres parties principales, que nous appellerons ainsi :

LE PLASTRON



LA SANGLE PLATE AVEC PARTIES « PRESS ROUGE »



LA SANGLE EN « Y » OU SANGLE POUR L'ENTREJAMBE



LA SANGLE AVEC DEMI-ANNEAUX



I) Passer la sangle entre le dossier et l'assise

Voici les étapes à suivre pour mettre en place le harnais :


1) Lors de sa réception, le harnais est entièrement bouclé.



2) Déclipser la boucle plate en métal.



3) Suspendre le harnais par les deux sangles épaulières et déposer ces deux sangles sur le haut du dossier du siège (Photo 1). La partie mâle de la boucle en métal se trouve à présent à l'arrière du dossier. (Photo 2)

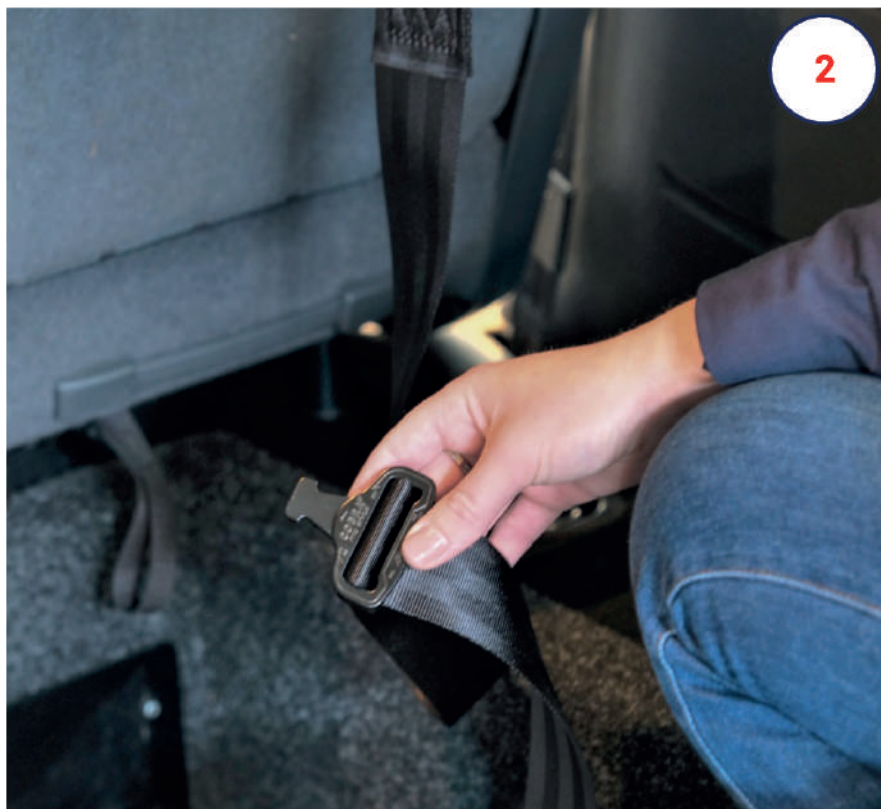

4) Déclipser les deux boucles situées sur le plastron, rattachées à la sangle entrejambe.



5) Déclipser les boucles avec les parties « Press rouge » de la sangle plate.



6) Une fois ces deux boucles rouges déclipées, poser à plat chaque élément de la sangle plate. Prendre la boucle métallique (partie femelle) et la passer entre l'assise et le dossier.



II) Positionner le harnais sur la banquette du véhicule

7) Clipser les deux parties de la boucle métallique ensemble.
Cette sangle sera à ajuster à l'étape III, - point 13.



8) Le harnais est prêt à être installé sur le passager.



III) Installer le passager

9) Soulever le plastron et passer-le par-dessus la tête du pas-



10) Clipser les 2 boucles avec «press rouge» situées au niveau des hanches du passager.



11) Régler la longueur des sangles à l'aide des demi-anneaux en plastique.



12) Clipser la sangle en Y de l'entrejambe sur le plastron. Régler la longueur des sangles.



13) Régler la sangle principale située à l'arrière du siège.



14) L'installation du harnais est terminée. Vérifier le bon maintien du passager et s'assurer qu'il ne ressent aucune gêne.



15) Boucler la ceinture de sécurité.



Attention le harnais ne remplace en aucun cas l'utilisation de la ceinture de sécurité.

[illegible]

Bonne route avec



handynamic
La boutique



Handynamic La Boutique

Tél : 03.28.168.167

E-mail : boutique@handynamic.fr

Site boutique : boutique.handynamic.fr

Site véhicules accessibles : www.handynamic.fr