

Rehausses de pédales pour la voiture

# Notice d'installation




---

## Outils nécessaires pour le montage (non fournis)

- 2 Clés de 10 mm (1 plate et 1 à pipe)
- 2 Clés de 13 mm (1 plate et 1 à pipe)

## Dénomination des différentes parties d'une rehausse

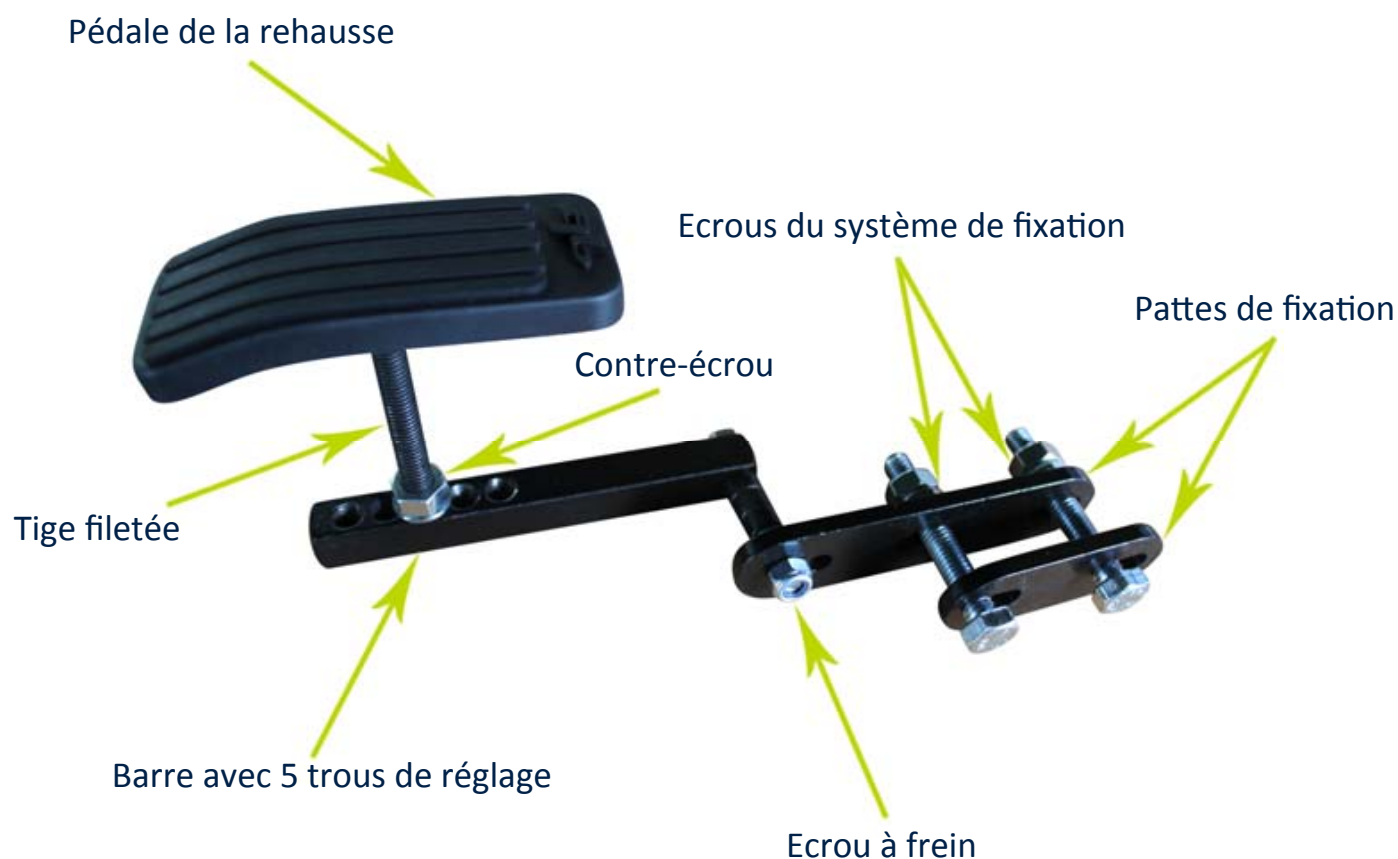

---

## Pré-réglages à envisager


Selon la forme du support de la pédale d'origine, vous pouvez ajuster le décalage de la patte de fixation par rapport à la rehausse. Voici quelques exemples :



## Modèles disponibles

***3 modèles disponibles pour  
boite de vitesse manuelle***

***2 modèles disponibles pour  
boite de vitesse automatique***

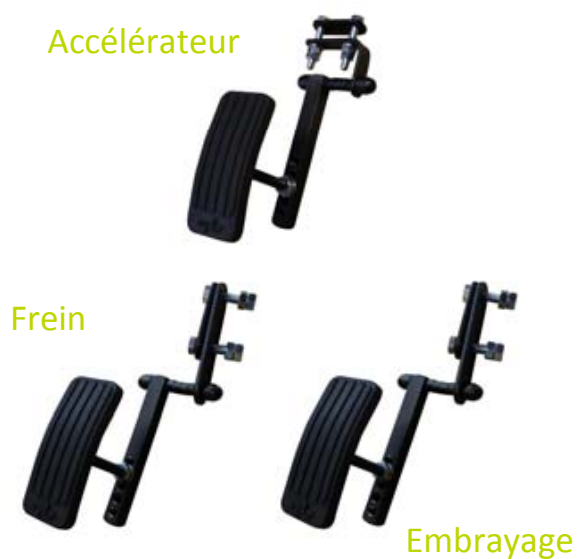

---

## Quelle fixation pour quel support de pédale ?

Avant de commencer l'installation, vérifiez le modèle du support de la pédale d'accélérateur.

- ♦ Si le support est arrondi, utilisez la bague en 'U'




=



- ♦ Si le support est plat, utilisez la fixation à double pattes



=

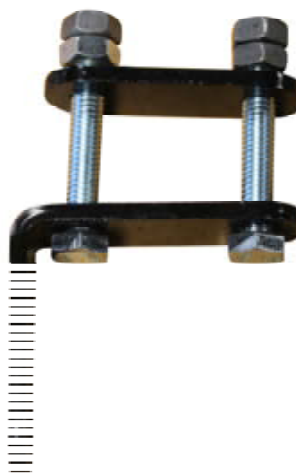

---

## Etapes de montage


- 1 Séparez les pattes de fixation de la barre avec 5 trous de réglage



- 2 Retirez la pédale de la rehausse de la barre avec 5 trous de réglage



- 3 Dévissez les 4 écrous de la patte de fixation

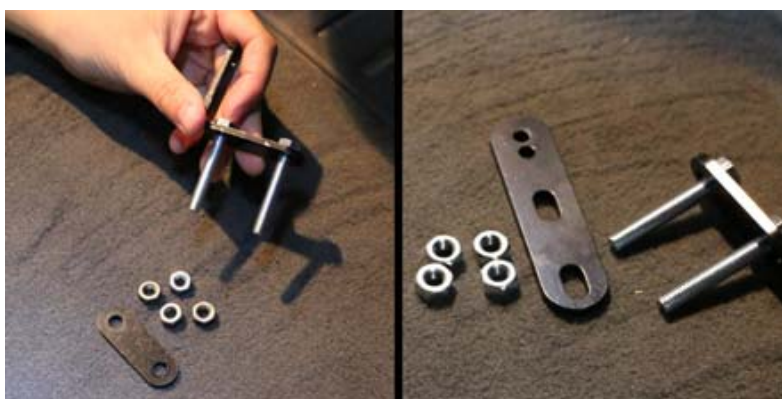

---

## Etapes de montage (suite)

- 4 Positionnez la patte de fixation sur le support de la pédale d'origine



- 5 Serrez les 4 écrous du système de fixation



- 6 Insérez la vis qui relie la patte de fixation et la barre à 5 trous de réglage. Comme vu précédemment, choisissez le nombre de rondelles noires nécessaires. Enfin, vissez fermement l'écrou à frein pour fixer l'ensemble.



---

## Etapes de montage

- 7 Choisissez l'emplacement de la pédale de la rehausse qui convient le mieux parmi les 5 trous présents sur la barre.



- 8 Orientez la pédale de la rehausse pour lui donner la position naturelle d'un pédalier d'origine.




- 9 Serrez le contre-écrou (clé de 13 mm) situé sur la tige filetée contre la barre avec 5 trous de réglage afin de bloquer la position de la pédale de la rehausse.



---

## Etapes de montage (suite)

Résultat des étapes 1 à 9 sur une pédale avec support rond (utilisation de la patte de fixation en 'U')

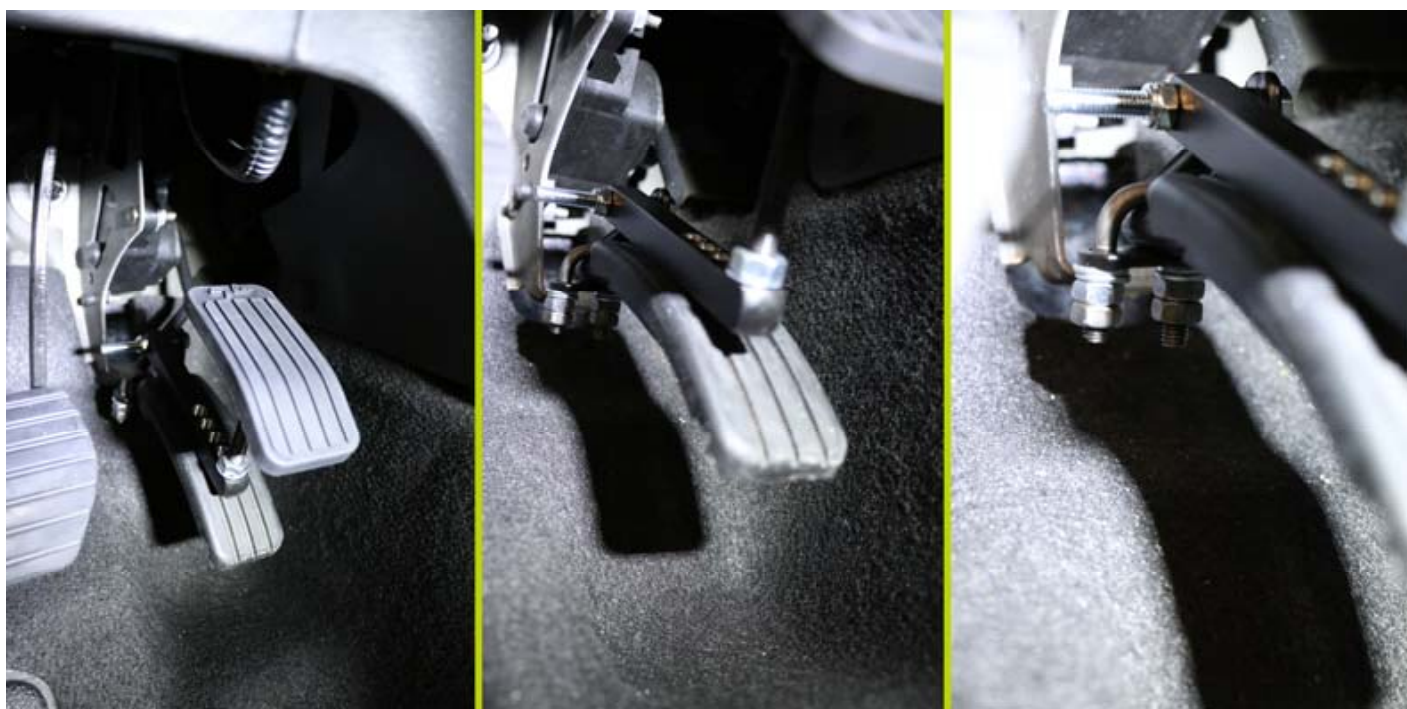

- 10** Une fois que la première rehausse est bien installée, répétez l'opération pour les autres rehausse dont vous avez besoin.

---

## Notes importantes

- ♦ L'installation d'une ou plusieurs rehausse(s) doit être réalisée avec le plus grand soin, en veillant à ce que l'ensemble soit correctement fixé.
- ♦ Il est conseillé de démonter l'adaptation lorsque le véhicule est conduit par une personne qui n'a pas besoin d'un aménagement particulier.
- ♦ Handynamic ne saurait être tenu responsable des éventuelles conséquences survenues en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise installation des rehausses. Si vous rencontrez des difficultés lors de la mise en place des rehausses, il est vivement conseillé de vous rapprocher d'un mécanicien de votre secteur pour obtenir un conseil technique, voire une aide sur cette installation.

Pour toute question relative à l'installation ou l'utilisation des rehausses, vous pouvez également contacter notre service client par mail ([boutique@handynamic.fr](mailto:boutique@handynamic.fr)) ou par téléphone au 03.28.168.167.

---

## Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Bonne route avec



---

**Handynamic La Boutique**

Tél : 03.28.168.167

Fax : 03.28.555.112

E-mail : [boutique@handynamic.fr](mailto:boutique@handynamic.fr)

Site boutique : [boutique.handynamic.fr](http://boutique.handynamic.fr)

Site véhicules accessibles : [www.handynamic.fr](http://www.handynamic.fr)